


## 4-ПРОВОДНОЙ ВИДЕОДОМОФОН С 4" ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ

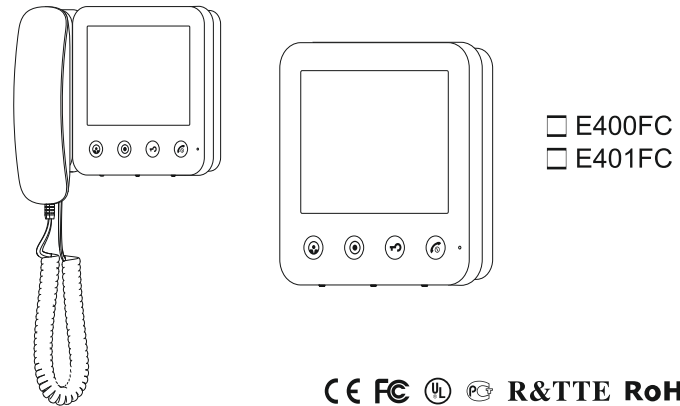

CE FC UL PC R&TTE RoHS   
ISO9001 ISO14001 OHSAS18001

Введение .....	3	7.Режим не беспокоить .....	8
Особенности и части .....	4	8.Регулировка громкости .....	9
Управление .....	5	8.1Настройка громкости разговора .....	9
1.ВКЛ./ВЫКЛ. ....	5	8.2 Настройка громкости звонка .....	9
2.Напоминание о вызове .....	5	9.Настройка цвета/яркости .....	9
3.Разговор/Прекращение .....	6	10.Сброс .....	9
3.1 Перевод звонка для разговора .....	6	11.Режим занято .....	10
3.2 Перевод монитора для разговора .....	6	12.Выбор номера домофона .....	10
3.3 Ожидание для разговора .....	6	13.Сигнализация .....	11
3.4 Перевод звонка .....	7	13.1Сигнал о конфликте номеров .....	11
3.5 Вешание трубки .....	7	13.1Сигнал о проблеме связи .....	12
4.Просмотр вызывной панели .....	7	<b>Индикация/Звуковое сообщение</b> .....	13
5.Открытие замка .....	7	<b>Возможные неисправности</b> .....	14
6.Интерком .....	8	<b>Спецификация</b> .....	15
	8		

Спасибо за приобретение нашего домофона. Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед установкой и эксплуатации. При возникновении каких-либо проблем, обратитесь в вашему поставщику.

**Основные функции**

- Набор мелодий
- Режим просмотра и открытия двери
- Сенсорные кнопки
- Настройка яркости/цветности
- Подключение до 4-х домофонов с функцией интеркома и переадресацией звонка




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежания риска поражения электрическим током, пожалуйста, не разбирайте устройство самостоятельно. Обращайтесь в сервисный центр.



При работе и обслуживании устройства, соблюдайте правила эксплуатации, указанные в данном руководстве.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

\*Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна, функций, особенностей и характеристик без предварительного уведомления клиенту, для улучшения качества изделия.

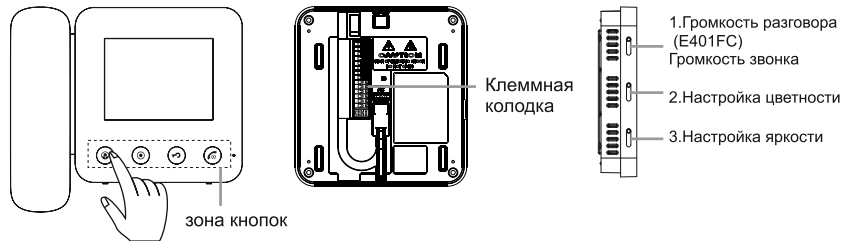

- Кнопка просмотра
- Кнопка интеркома / Индикатор «не беспокоить»
- Кнопка открывания замка/Кнопка выбора мелодий
- Кнопка режима разговора/Кнопка питания и индикатор

**ПРИМЕЧАНИЕ**

1. Функции кнопок у моделей E400FC и E401FC почти одинаковые, кроме разговора.
2. При работе, нажимайте на центр кнопки, как показано на рисунке.

**1. Включение / Выключение**


- a. После включения питания, раздастся звук “DI”, затем загорится индикатор красным цветом, устройство войдет в режим ожидания.
- b. В режиме ожидания, нажмите и удерживайте для выключения, индикатор погаснет.
- c. В выключенном режиме, нажмите для входа в режим ожидания.

**2. Напоминание о вызове**

a. Режим ожидания

При поступлении вызова с панели, экран монитора покажет изображение автоматически. Индикатор будет мигать.

**Примечание:** При наличии вызова с 1 панели индикатор будет светиться синим цветом, при наличии вызова со 2 панели будет светиться зеленым цветом.

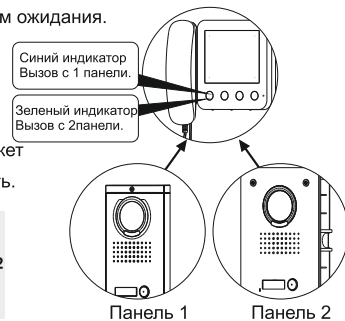

b. Режим разговора

Если в режиме разговора с одной вызывной, происходит вызов с другой панели, сигнала вызова не будет, но световой индикатор будет мигать 10 раз.


### 3. Разговор/Прекращение разговора

#### 3.1 Переход к разговору при вызове с панели

При поступлении вызова с панели, нажмите  для начала разговора. (При использовании модели E400FC нужно снять трубку)


**Примечание:** При вызове с 1 панели, индикатор  будет светиться синим цветом, при поступлении вызова со 2 панели, индикатор  будет светиться зеленым цветом

#### 3.2 Разговор в режиме просмотра

Если домофон находится в режиме просмотра, нажмите  для начала разговора. (При использовании модели E400FC нужно снять трубку)




**Примечание:** Если вы разговариваете с 1 панелью, нажмите  для переключения на 2 панель.

#### 3.3 Разговор в режиме ожидания


В режиме ожидания, нажмите  для разговора с 1 вызывной панелью.

**Примечание:** При использовании модели E400FC вам достаточно снять трубку


#### 3.4 Пересылка вызова

Во время разговора с основным домофоном, нажмите  для переключения на нужный вам домофон, затем нажмите  для перевода звонка. На дополнительном домофоне прозвучит сигнал вызова, нажмите  для начала разговора. Основной монитор перейдет в режим занято.


#### 3.5 Положить трубку

В режиме разговора, нажмите  для выхода. Или подождите 90 сек для автоматического выхода.



### 4. Просмотр вызывной панели


В режиме ожидания, нажмите  для просмотра панели 1. Для просмотра других каналов DOOR1/DOOR2/EXIT повторите нажатие кнопки. Домофон не будет показывать панель 1, если подключена только панель 2.




### 5. Открывание замка


Во время разговора с вызывной панелью, нажмите  для открытия двери. Если вы будете удерживать кнопку замок двери будет постоянно открыт.

## 6.Интерком


А. Если вы используете только 2 домофона, нажмите  и услышите DI, затем нажмите  для вызова другого домофона.

В. Если вы используете более 2 домофонов, то нажмите кнопку  и загорятся индикаторы кнопок домофона, далее чтобы осуществить вызов на соответствующий монитор нажмите необходимую кнопку - очередность кнопок соответствует номеру монитора в системе слева направо.

Пример, если вы хотите вызвать домофон 3,нажмите  когда  индикатор мигает, нажмите  для вызова домофона 3.

Прим:  индикатор Mute (зеленый) означает домофон 1



 индикатор Intercom (зеленый) означает домофон 2

 индикатор Unlock (зеленый) означает домофон 3

 индикатор Power (зеленый) означает домофон 4

## 7.Режим «не беспокоить». Монитор реагирует на вызовы, но мелодия не проигрывается.

В ждущем режиме, нажмите и удерживайте , услышите звук DI, включится  индикатор, домофон перешел в режим «не беспокоить».

В ждущем режиме, нажмите и удерживайте , услышите два звука DI DI, выключится  индикатор, домофон вышел из режима «не беспокоить».

## 8.Настройка громкости

А. Настройка громкости разговора

Когда вы находитесь в режиме разговора, ползунковым регулятором сбоку монитора настройте громкость.

**Примечание: в модели E400FC нет регулировки громкости разговора.**


В. Настройка громкости звонка

В режиме вызова, ползунковым регулятором настройте громкость вызова.


## 9.Настройка цвета/яркости

В режиме просмотра, ползунковыми регуляторами настройте цвет/яркость до необходимого уровня.

## 10.Сброс

В режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку , услышите звук DI DI, все индикаторы загорятся, затем выключатся, отпустите кнопку, настройки вернуться к заводским настройкам.

**Примечание: После сброса, звук вызова с 1 панели по умолчанию “DINGDONG”, время звучания 30 сек.**

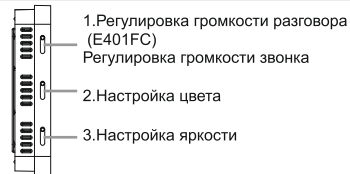

## 11. Режим «занято»

Когда один монитор находится в режиме разговора или просмотра, другие домофоны будут находиться в режиме «занято». После окончания разговора или просмотра, все домофоны перейдут в режим ожидания.

**Примечание:** Если домофон находится в режиме «занято», функции установки номера и сброса не работают.

## 12. Установка номера домофона

### 12.1 Автоматическая установка номера домофона

#### А. Первый домофон.

Выключите и включите питание монитора домофона, после этого произведите вызов с панели. Номер будет автоматически установлен после звонка.

#### В. Второй домофон.

Выключите и включите питание монитора домофона, после этого произведите вызов с панели. Номер будет автоматически установлен.

#### С. Использование более 2 домофонов

Выключите питание мониторов домофона, затем включите питание первого (основного) и второго домофона. Произведите вызов с монитора №2. Номера домофонов будут установлены автоматически после звонка. После этого подключите питание к домофону No.3, произведите вызов. Номер будет установлен автоматически после звонка.

10



Также произведите операцию с домофоном No.4

### 12.2 Ручная установка номера домофона

В режиме ожидания, нажмите и удерживайте  около 3 сек, пока не услышите сигнал “DI DI”, вы в режиме ручной установки номера домофона.

Каждый индикатор показывает свой номер:

-  индикатор Mute ВКЛ. 10S (зеленый) Основной домофон
-  индикатор Intercom ВКЛ. 10S (зеленый) Домофон No.2
-  индикатор Unlock ВКЛ. 10S (зеленый) Домофон No.3
-  индикатор Power ВКЛ. 10S (зеленый) Домофон No.4

Во время установки, нажмите  для переключения номера монитора, затем нажмите  для сохранения настройки.

**Примечание:** Устройство выйдет из режима автоматически, если не будет производиться никаких действий в течение 10 сек.



## 13. Сигнализация

### 13.1 Сигнал о конфликте номеров








Если в системе установлены одинаковые номера домофонов, монитор будет выдавать звуковой сигнал “DI” с интервалами. Вы должны сбросить настройки номера домофона. Если сигнал будет повторяться, перезапустите питание.

### 13.2 Сигнал о проблеме связи

Если домофон издает звук “DI DI” каждые 3сек, существует проблема связи между домофонами

Пожалуйста, проверьте проводку и убедитесь, что основной домофон включен. После устранения неисправности, нажмите  или  для активирования монитора или разговора с вызывной панелью, сигнал тревоги будет автоматически отключен.

### 1.Статус индикации

-  Индикатор включен (красный)
-  Индикатор включен (зеленый)
-  Индикатор включен (синий)
-  Индикатор включен (зеленый)
-  Индикатор переключается (синий/зеленый)
-  Индикатор включен (зеленый)
  
-  Индикатор включен (зеленый)

Включено питание.

Включен режим «не беспокоить».

Вызов с вызывной панели 1.

Вызов с вызывной панели 2.

Вызов с другой вызывной панели.

В режиме ожидания, настройка звонка.

В режиме разговора, открытие двери.

В режиме разговора.

### 2.Звуковое сообщение

”DI” через определенные промежутки времени, конфликт с адресами домофонов.

“DI DI” с интервалами, проблемы с подключением.

“DU” эта функция не работает.

Длинное “DI”, блок питания включился.

<b>Проблемы</b>	<b>Возможная причина</b>	<b>Решение</b>
Монитор не работает.	-Не подключено питание. -Домофон выключен.	-Подключите питание. -Включите питание "ВКЛ./ВЫКЛ."
Нет вызова с вызывной панели.	-Нарушена связь между домофоном и вызывной панелью. -Домофон выключен.	-Устраните нарушения связи между домофоном и вызывной панелью. -Включите питание "ВКЛ./ВЫКЛ."
Невозможно просматривать видео с вызывной панели.	-Номер домофона не установлен. -Связь между домофоном и вызывной панелью нарушена.	-Повторите операцию 12 "Room Number Setup", для установки нового номера. -Устраните нарушения связи между домофоном и вызывной панелью.
Звуковое сообщение "DI DI" при подключении более одного монитора.	-Основной домофон выключен. -Оборвана связь между основным монитором и дополнительным.	-Включите питание "ВКЛ./ВЫКЛ." -Устраните нарушения связи между домофоном и вызывной панелью.
Постоянное звуковое сообщение "DI DI" при подключении доп. домофонов.	Конфликт номеров домофонов.	-Повторите операцию 12 "Room Number Setup", для установки нового номера домофона.
Нет вызова, нет просмотра видео с вызывной панели и звук "DI DI" с интервалами.	-Нет основного домофона в системе. -Основной монитор выключен.	-Повторите операцию 12 "Room Number Setup", сбросьте установки, установите номер. -Включите питание "ВКЛ./ВЫКЛ."
Звук от домофона слышится нормально, а от вызывной панели слышится плохо.	Регулятор громкости низкий.	Повторите операцию 8 "Talk Volume Adjustment", для регулировки громкости звука.
При подключении к одному домофону нет изображения и разговора.	Домофон не основной.	Повторите операцию 12 "Room Number Setup", сбросьте установки, установите номер.

Параметр \ Модель	E400FC	E401FC
Экран	4" Цветной TFT дисплей	
Питание/потребление	AC100-240 ~50Hz/60Hz 15VA или DC13.5-15V/1.5A	
Подключение	Последовательно	
Метод связи	С трубкой	Без трубки
Потребляемая мощность	13.5V/400mA ( MAX )	
Формат видео CCTV	Композитный 1Vp-p (75ohm)	
Рабочая температура	-10°C to +55°C	
Дополнительные домофоны	Любые 4-проводные FC домофоны KENWEI	
Доп. вызывные панели	Любые 4-проводные вызывные панели	

630101130001